イジェクトユーティリティーについて

イジェクトユーティリティーとは、USB メモリーや外付けハードディスク、外付け DVD ドライブなどをパソコンから安全に取り外すためのユーティリティーです。機器(ドライブ)でとにアイコンを変更できますので、取り外す機器がアイコン表示されるため分かりやすく、簡単に取り外しができるようになります。

● イジェクトユーティリティーは、Windows 7(64/32bit)/Vista(64/32bit)Service Pack 2 以降 / XP Service Pack 3 以降のみ対応です。

※このマニュアルでは Windows7 の画面を使って説明しています。

アイコンの登録方法

USB機器(ドライブ)ごとにイジェクトユーティリティーで表示するアイコンを登録できます。 新しい機器を接続した時に、以下の手順でアイコンの登録を行ってください。


- BUFFALO Tools ランチャーからイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックするか、タスクトレイにあるイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックします。
 - Buffalo Tools ランチャーから登録する場合



■タスクトレイから登録する場合



2 「新しいデバイスが見つかりました」と表示されます。

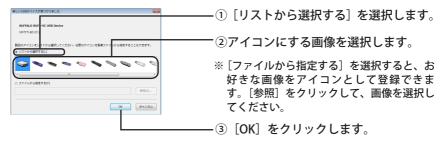

※この画面が表示されない場合は、すでにアイコンが登録されています。変更したい場合は、アイコンの変更手順(P.3)でアイコンを変更してください。

取り外し方法

イジェクトユーティリティーを使って USB メモリーなどを取り外す場合は、以下の手順で行ってください。

▲注意 USB メモリー、外付け HD、外付け DVD ドライブからアプリケーションを起動したりファイルを開いている場合は、終了させてください。

- ※ Blu-ray ドライブや DVD ドライブの場合、ディスクが入っているとディスクが取り出されます。 ドライブを取り外す場合は、再度以下の操作を行ってください。
 - BUFFALO Tools ランチャーからイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックするか、タスクトレイにあるイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックします。
 - Buffalo Tools ランチャーから取り外しをする場合



■タスクトレイから取り外しをする場合



- 2 本製品に接続されている機器(ドライブ)がアイコンで表示されますので、登録した取り外す機器のアイコンをクリックします。
 - ※ 各アイコンの下に表示されているアルファベットは、各機器(ドライブ)のドライブ 文字です。



接続機器の一覧がアイコンで表示されます。



マウスカーソルをアイコンの上に持っていくと、「取り外し」と表示されるので、 クリックします。 3 「取り外せます」と表示されたら、機器をパソコンから取り外してください。

Blu-ray ドライブや DVD ドライブの場合、ディスクが入っているとディスクを取り出し、本製品の取り外し操作を行いません。本製品を取り外すには、再度手順 1 から行ってください。



以上で、取り外しは完了です。

アイコンの変更

取り外しユーティリティーで表示される各機器のアイコンは、以下の手順で変更できます。


- 1 BUFFALO Tools ランチャーからイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックするか、タスクトレイにあるイジェクトユーティリティーのアイコンをクリックします。
 - Buffalo Tools ランチャーからアイコンの変更をする場合




■タスクトレイからアイコンの変更をする場合



② 変更したいアイコンを右クリックし、「アイコンを変更する」を選択します。



3 変更したいアイコンを選択し、[OK]をクリックします。

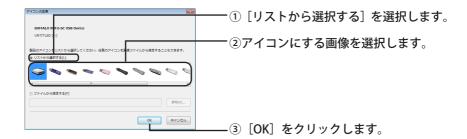

□メモ [ファイルから指定する]を選択すると、お好きな画像をアイコンとして登録できます。[参照]をクリックして、画像を選択してください。

以上で、アイコン変更の手順は完了です。

アンインストール方法

取り外しユーティリティーが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- [スタート] [(すべての) プログラム] [BUFFALO] [Eject Utility] [ア ンインストール] を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。